



BEST PRACTICES VOOR DE S3

VERBETER DE RESULTATEN EN CONSISTENTIE VAN DE S3

CONSISTENTIE

OMSTANDIGHEDEN

ZORG


HOUDING



DE GESCANDE PERSOON MOET:

- COMFORTABEL ZITTEN
- MET EEN RECHTE RUG ZITTEN
- DE ARM NIET UITSTREKKEN
- STIL BLIJVEN ZITTEN TIJDENS DE SCAN

TIJDENS HET SCANNEN

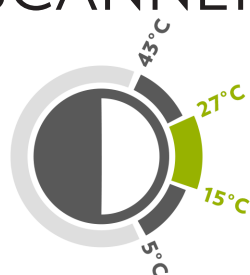

VOOR DE BESTE RESULTATEN:

SCAN BIJ KAMERTEMPERATUUR (15-27°C).

VOER VOOR HET SCANNEN ENKELE DONKERE SCANS UIT OM HET GE-
LUIDSNIVEAU TE VERLAGEN.

BEHANDELEN



GA ZORGVULDIG OM MET DE SCANNER.

PLAATS DE SCANNER ALTIJD ZACHTJES NEER, GOOI NIET MET HET TOESTEL EN LAAT HET NIET VALLLEN, ZELFS ALS HET IN EEN GEWATTEERDE TAS ZIT.


POSITIE



DE GESCANDE PERSOON MOET:

- TUSSEN HART- EN HOOFDLIJN GESCAND WORDEN
- TELKENS OP DEZELFDE PLEK VAN DE HAND GESCAND WORDEN
- DE HAND ALS EEN KOM OM DE KOP VAN DE SCANNER LEGGEN

VERPLAATSEN

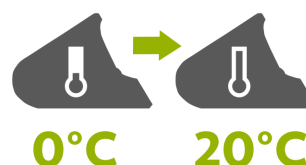

WANNEER JE DE SCANNER UIT EEN WARME OF KOUDE OMGEVING VERPLAATST, GEEF HET TOESTEL VOOR HET SCANNEN WAT TIJD OM TE WENNEN AAN DE KAMPERTEMPERATUUR.

VERVOEREN



DE SCANNER IS EEN GEVOELIG INSTRUMENT.

ZORG ER ALTIJD VOOR DAT HET TOESTEL OPTIMAAL BESCHERMD IS WANNEER JE HET VERVOERT.

DRUK



DE GESCANDE PERSOON MOET:

- DE HAND OP DE SENSOR LATEN RUSTEN
- NIET TE VEEL DRUK UITOEFENEN
- BIJ ELKE SCAN DEZELFDE DRUK UITOEFENEN

BEWAREN



BEWAAR DE SCANNER NIET BIJ EXTREEM HOGE OF LAGE TEMPERATUREN.

DE BEWAARTEMPERATUUR LIGT TUSSEN 5 EN 43°C.

REIZEN



WANNEER JE MET HET Vliegtuig REIST, NEEM DE SCANNER MEE IN JE HANDBAGAGE.

INGECHECKTE BAGAGE WORDT SOMS RUW BEHANDELD.